

UTILISER VOTRE ESPRIT
LE CŒUR
ET LES MAINS

Instructions de montage

 **fouraction**
BUREAU ASSIS-DEBOUT AVEC 4 VARIANTES DE PIÈTEMENT

Fiche technique : MA-B-069 / Version 1.0 / valable à partir du 01.05.2026 / V1.0

Ces instructions de montage font partie intégrante du produit et doivent être conservées pendant toute la durée d'utilisation.

Identification du Produit

Désignation du produit : fm fouraction

Type / Modèle : Bureau assis-debout avec 4 variantes de piétement

Numéro d'article fm : Numéro de série 090

Notes Techniques

- Le piétement de table peut être chargé de 120 kg maximum avec une répartition uniforme.
- Télescopique pour des largeurs de table de 1600 à 2000 mm.
- Convient pour des tailles de plateau de table de 1600 x 600 mm à 2000 x 900 mm.
 - Profondeur de plateau recommandée : 900 mm.
- Retrait du piétement de la table (par rapport au bord du plateau à droite/gauche) : min. 27,5 mm / max. 200 mm.
- Pour tous les raccordements au plateau, des vis Pan Head 4,5 x 20 mm sont utilisées.
- Pour des largeurs de table < 1600 mm, 2 traverses centrales plus courtes peuvent être commandées en option :
 - Numéro d'article : 9015430136
 - Longueur = 730 mm

Utilisation Conforme

Le bureau assis-debout fm fouraction est exclusivement destiné à être utilisé comme poste de travail de bureau réglable en hauteur à l'intérieur. L'utilisation doit être conforme aux indications du fabricant, en particulier en ce qui concerne la charge et l'utilisation.

Consignes de Sécurité

AVERTISSEMENT



- Le montage ne doit être effectué que par du personnel qualifié conformément aux instructions de montage.
- Un montage ou une utilisation non conformes peuvent entraîner une instabilité, un basculement et des blessures graves.
- Ne pas utiliser le piétement de table comme aide à la montée ou comme échelle.
- Raccorder les composants électriques uniquement à la tension secteur prévue.
- Ne pas laisser les composants électriques prendre l'humidité.

PRÉCAUTION



- Faire attention aux points de pincement et de cisaillement lors du réglage.
- Utiliser le piétement de table uniquement sur un sol plat et porteur.
- Respecter la charge et les dimensions maximales autorisées.

ATTENTION





- Vérifier que tous les raccords vissés sont bien fixés avant la mise en service.
- Utiliser uniquement des fixations appropriées.
- Ne pas apporter de modifications ou de transformations au produit.
- Ne pas utiliser de composants endommagés et les remplacer immédiatement.

Outils Nécessaires



Contenu de la livraison

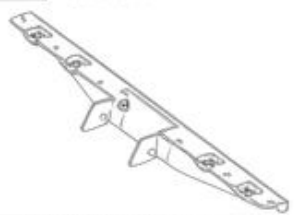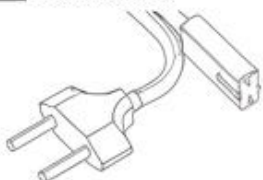
A 9015005458 / 8x Goupille filetée M10x10mm 	B 9015430137 / 2x Traverse centrale Cadre télescopique 	C 9015430135 / 2x Cadre support Partie extérieure 	D 9015430100 / 2x Patin plat fouraction 
E 9015430011 / 2x Pont en T 	F 9015430024 / 2x Colonne de levage 	G 9015430033 / 8x Vis à tête cylindrique M6x14 Six pans creux 	H 1090960130 / 1x Unité de commande 
I 9015430079 / 1x Boltier de commande Smart Raccordement Neo 3G RJ 	J 9015005200 / 1x Câble secteur 	K 9015004639 / 10x Collier de serrage en P 	L 9015006152 / 34x Vis à tête fraisée 4,5x20 
M 9015555702 / 1x Mode d'emploi 			

Accessoires


(non inclus dans le contenu de la livraison et doit être commandé séparément. Numéro de commande : **109072000**)

A1 9015430136 / 2x Traverse centrale Cadre télescopique court 


- 1** Visser les supports en T (E) au centre de la profondeur du plateau de table et à une distance latérale de 27,5 mm, parallèlement au bord du plateau de table.

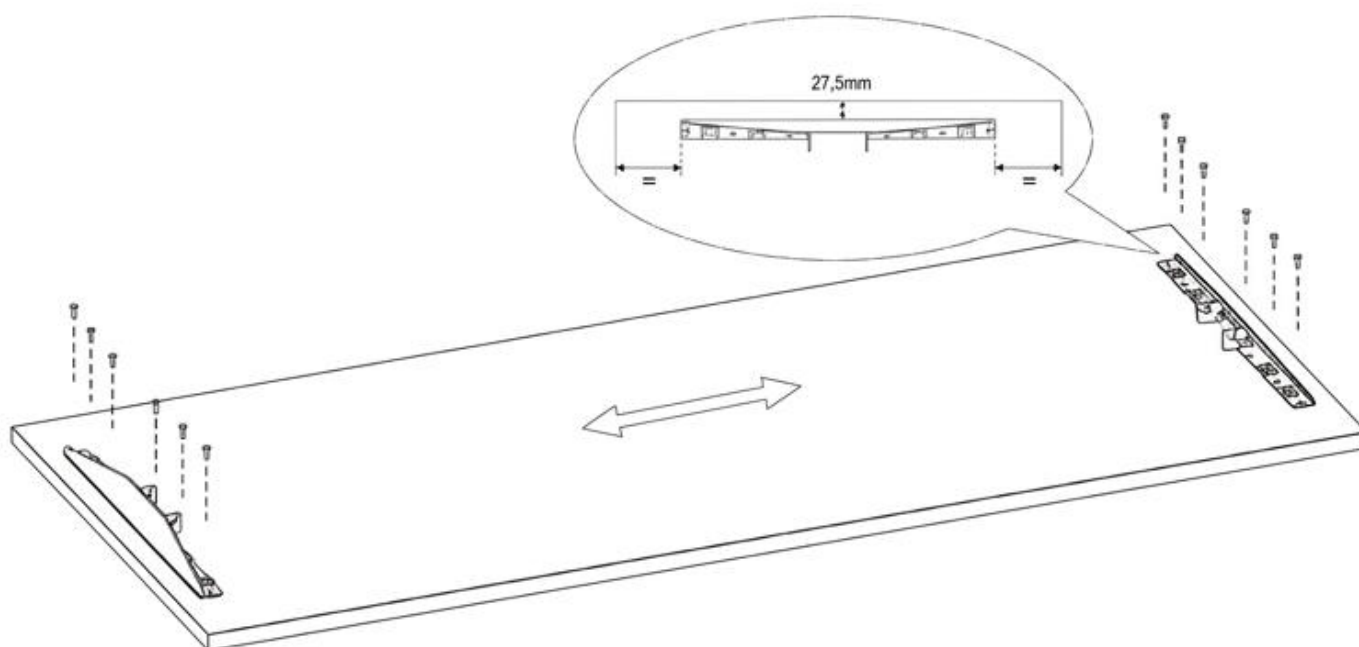


- 2** Faire glisser les parties extérieures du cadre de support (C), y compris les traverses centrales (B) ou (A1), dans les supports en T (E) des deux côtés. Vérifier que les parties extérieures du cadre de support sont parallèles au bord du plateau de table.

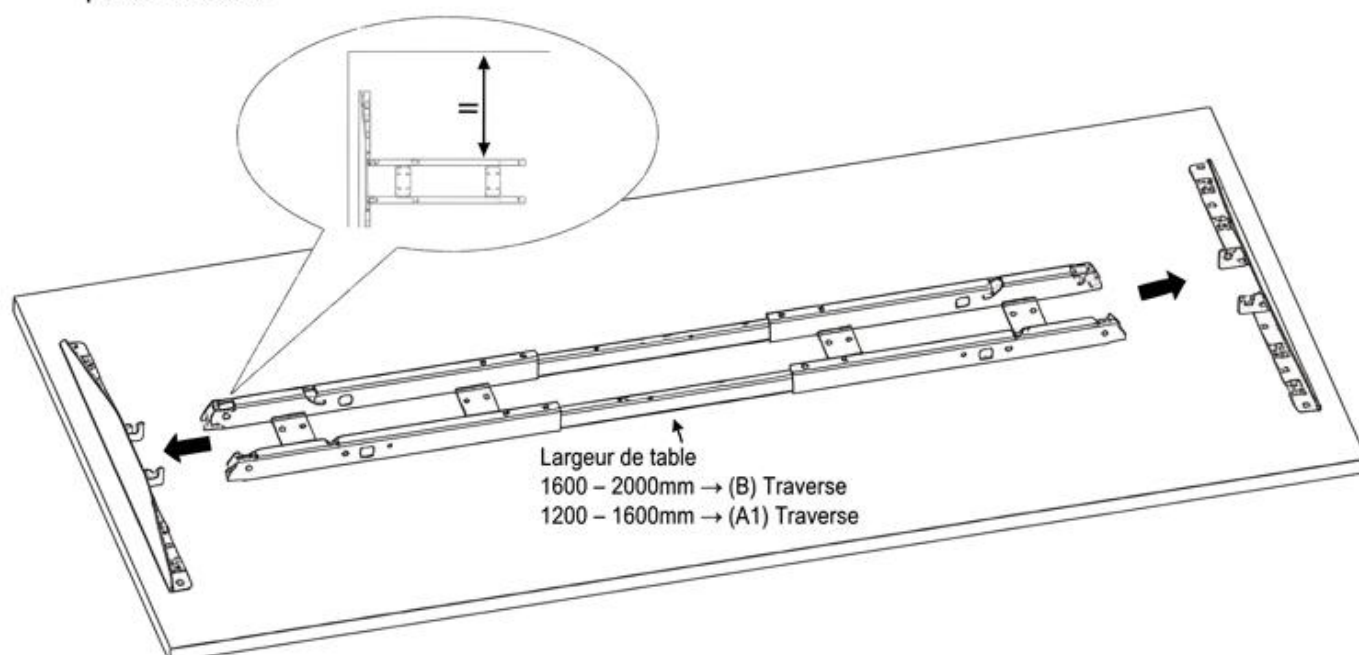


- 3 Visser les éléments extérieurs du cadre de support (C), traverses centrales (B) incluses, au plateau de table.

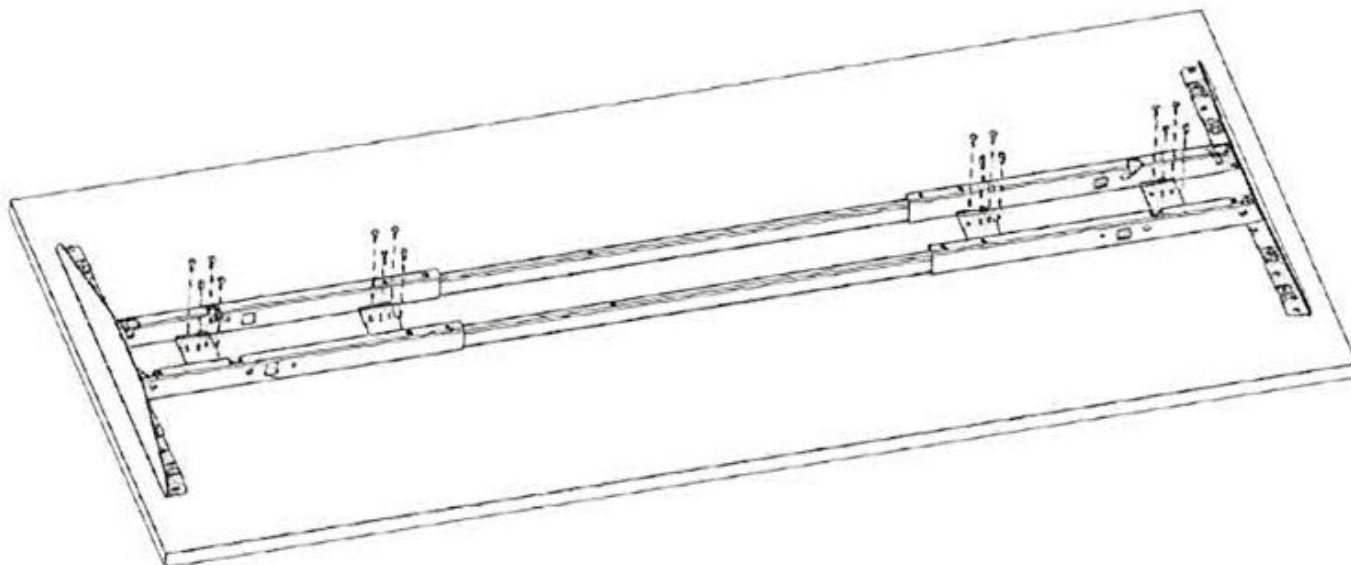


- 4 Positionner le perçage d'alignement au centre du plateau de table. Fixer les traverses centrales (B) aux éléments extérieurs du cadre de support (C) à l'aide de vis sans tête (A). Positionner le perçage d'alignement au centre du plateau de table.

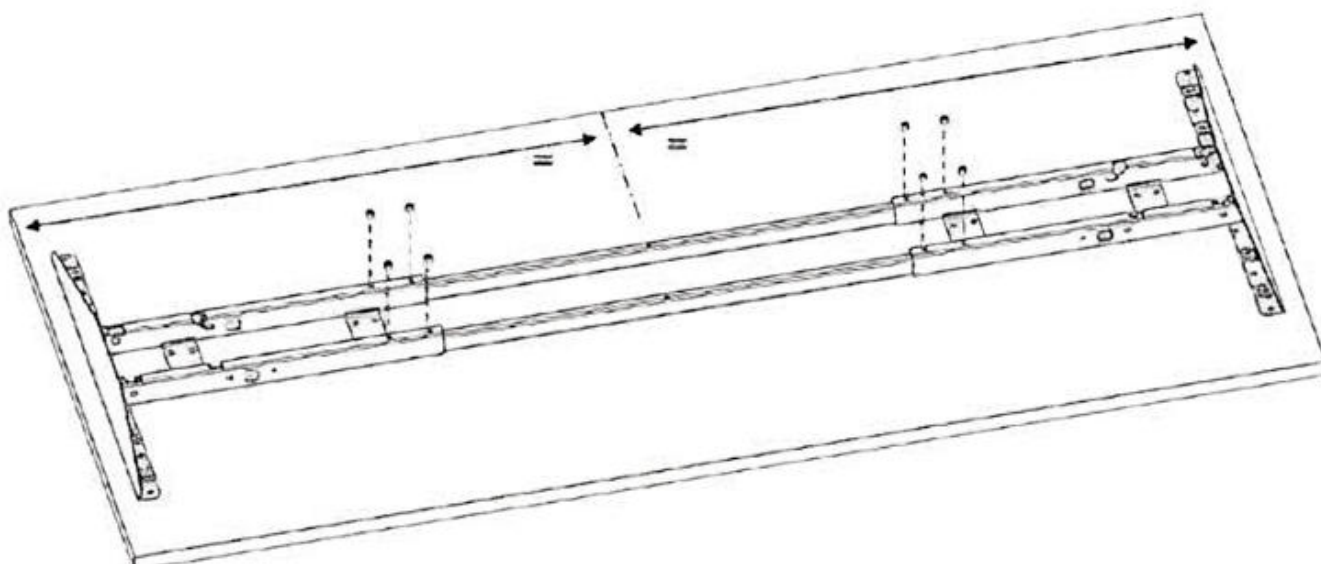


- 5 Placer la commande (I) dans la zone marquée et la visser. Veiller à ce qu'il reste de la place pour le passage des câbles.

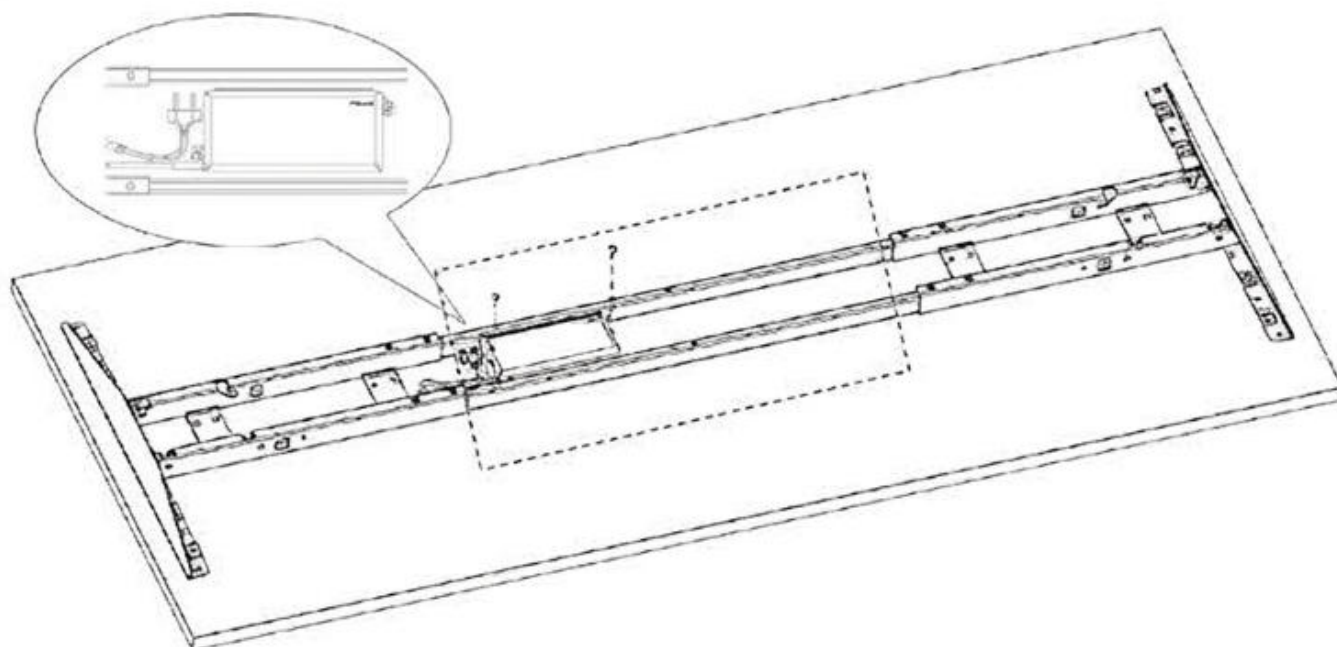


- 6 Visser l'unité de commande (H), selon vos souhaits, à gauche ou à droite sur le bord avant du plateau de table.

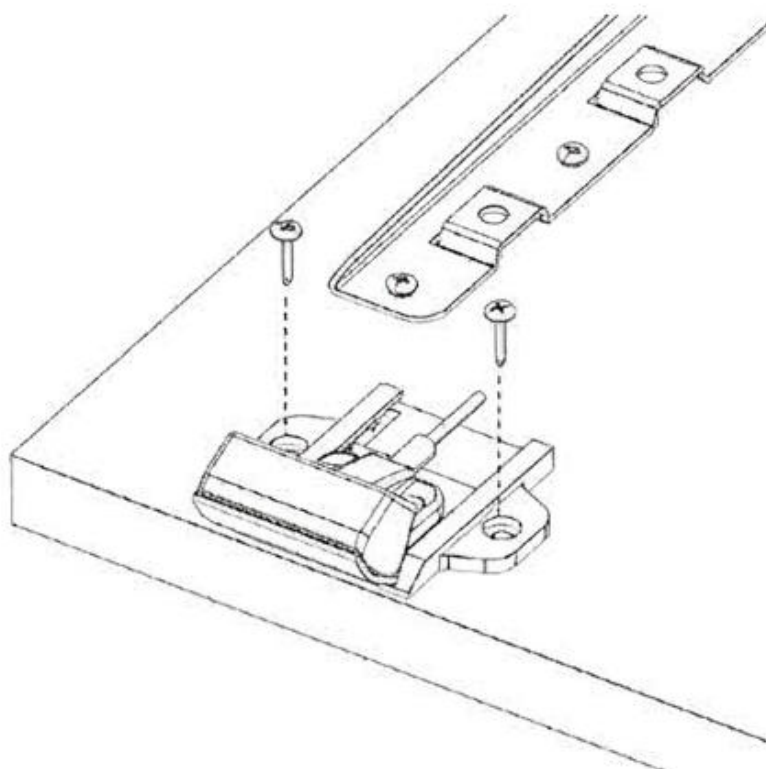


- 7 Acheminer le câble de l'unité de commande (H) comme suit. Fixer avec des clips de câble.

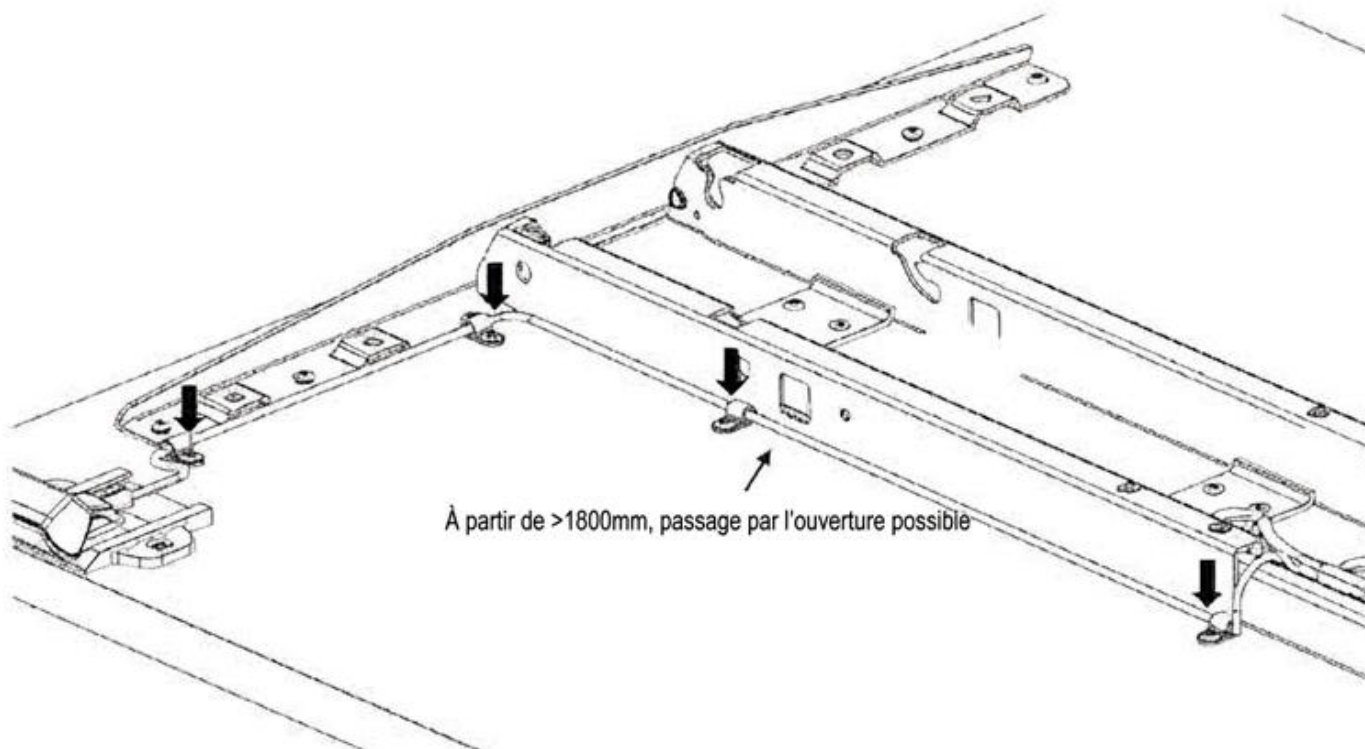


- 8 Les vis des colonnes de levage (F) sont pré-montées. Avant de monter les colonnes de levage, les positions des vis doivent être vérifiées !

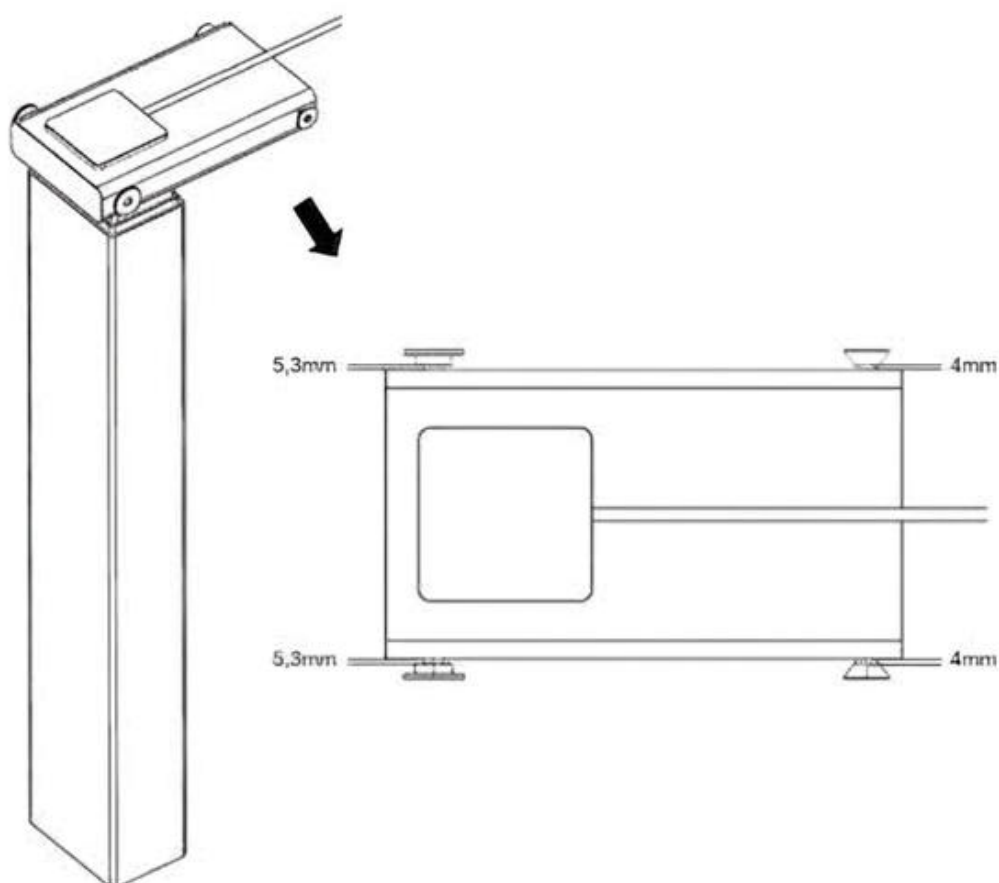

- 9 Accrocher les colonnes de levage (F) comme illustré.

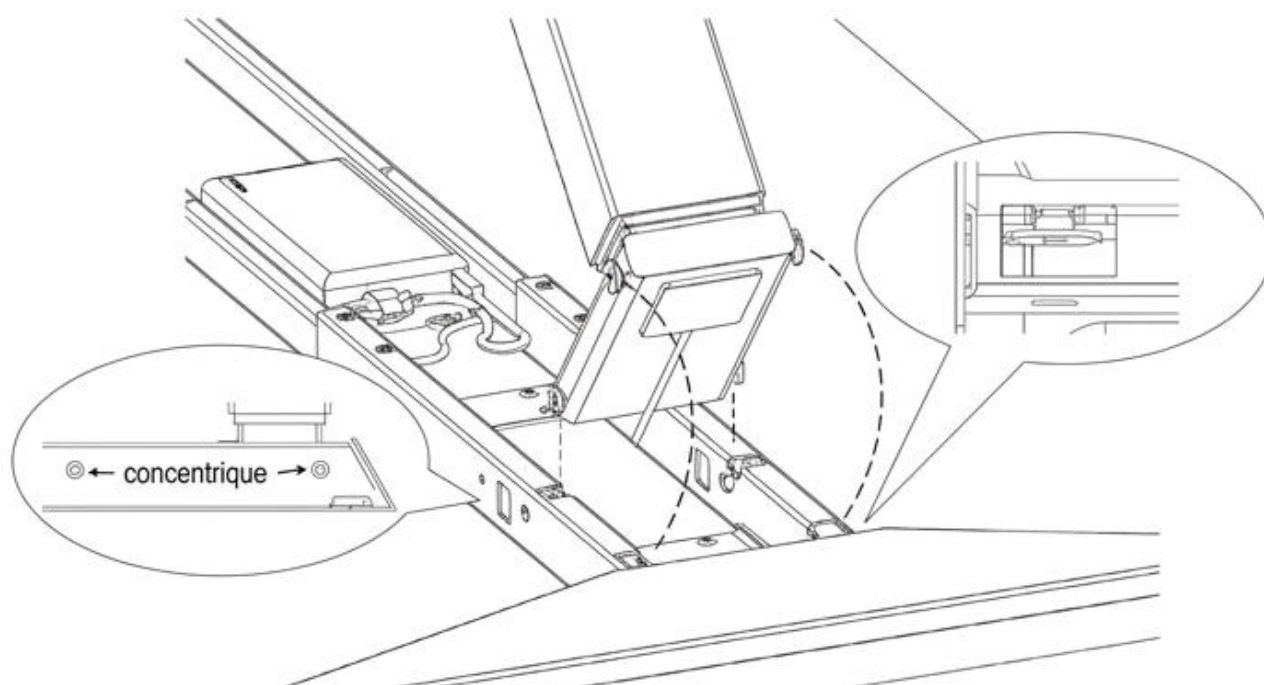

- 10 Aligner les colonnes de levage (F) avec un niveau à bulle et serrer les vis au couple spécifié.

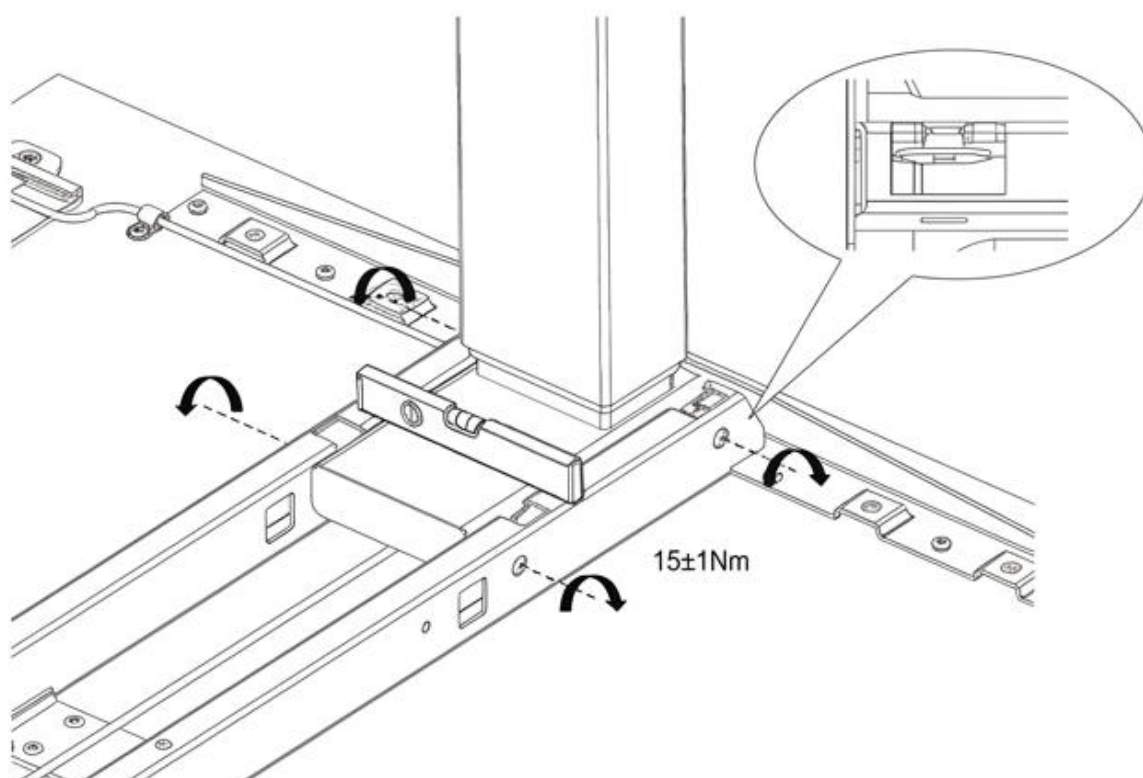

- 11 Cheminer les câbles des colonnes de levage (F) comme suit. Fixer avec des clips P (K).

Connecter le câble selon les instructions du fabricant de la commande



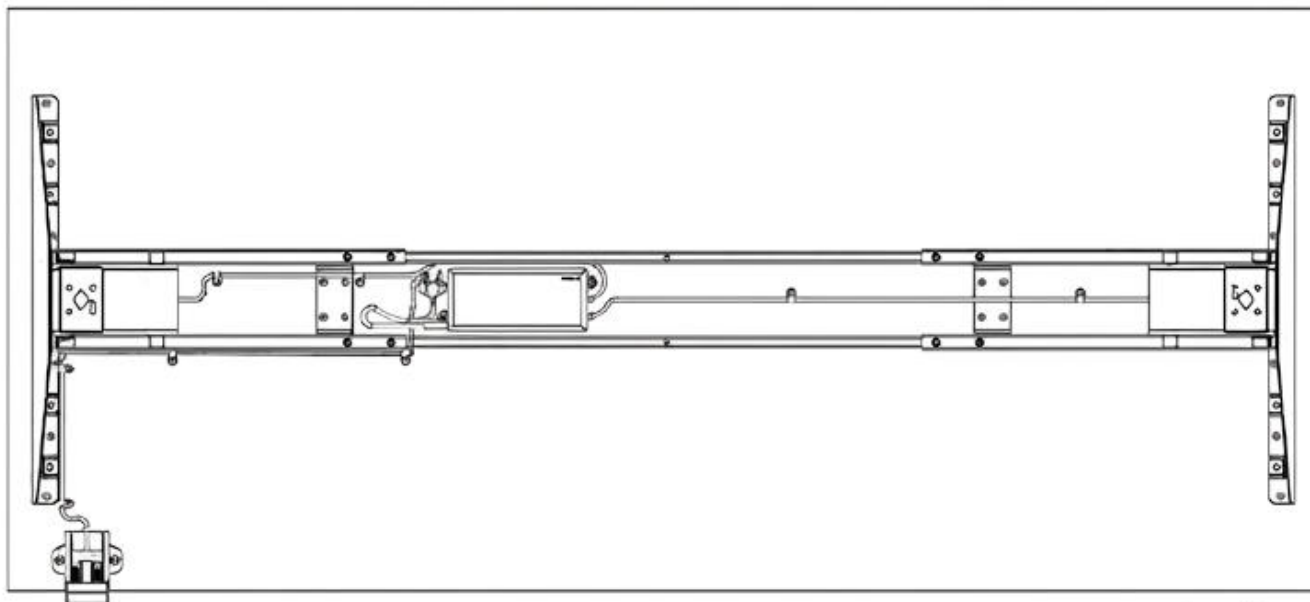


Image d'exemple

- 12 Visser les patins plats (D) sur les colonnes de levage (F) et visser les pieds réglables.

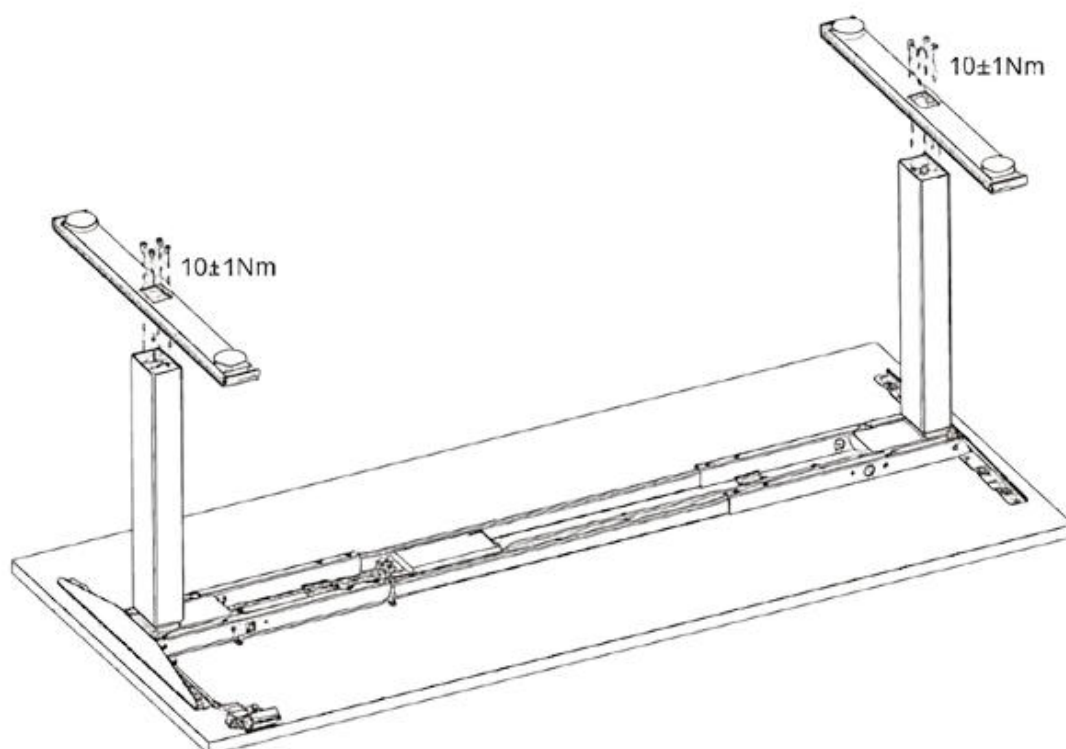


13 Tourner la table et l'ajuster aux pieds réglables à l'aide d'un niveau à bulle.

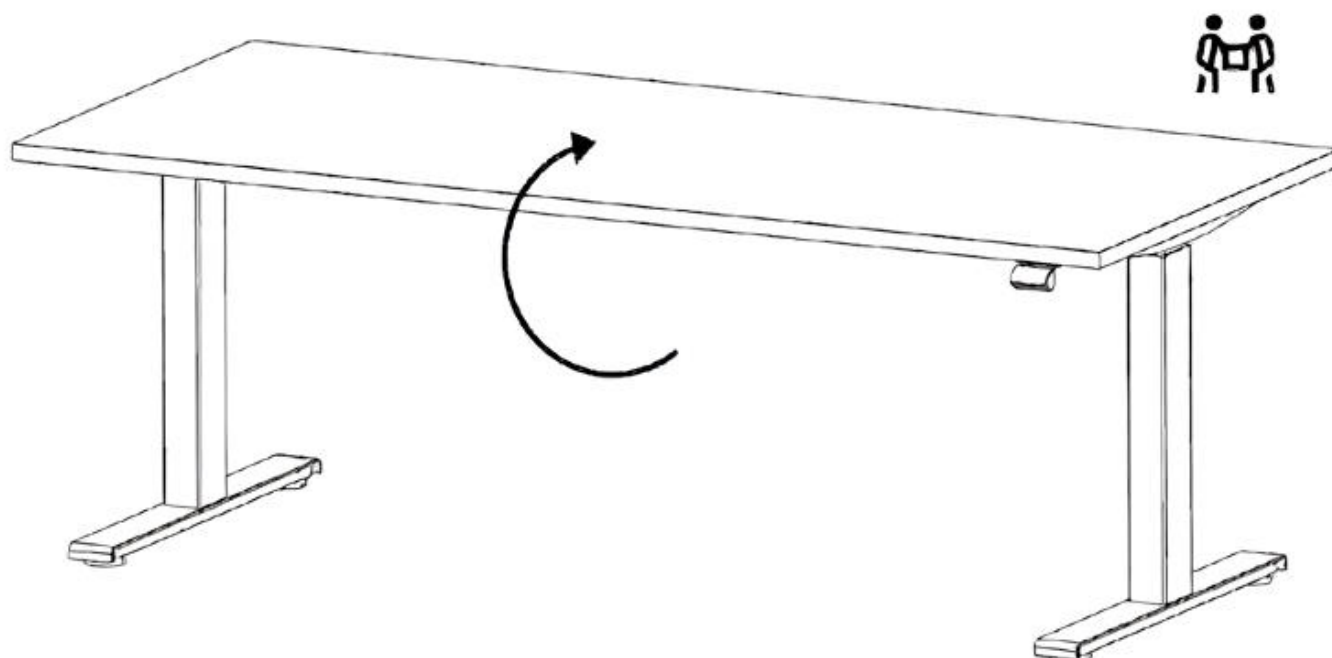


Mise en service


Effectuer la course de réinitialisation avant la première utilisation.

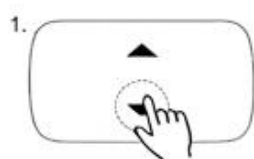


Amener la table en position la plus basse. La table s'arrête à 68 cm. Appuyer à nouveau sur la touche "Bas" ici

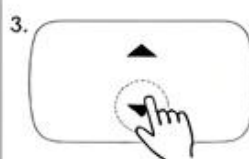

Appuyer à nouveau sur la touche "Bas" et la maintenir enfoncée pendant 10 secondes. La table effectue un petit mouvement de montée/descente pour confirmation

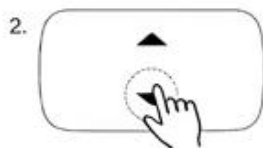

Relâcher la touche "Bas" dans la position la plus basse

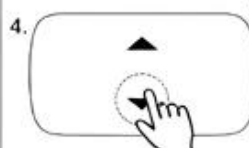

C'est seulement alors que vous devez relâcher la touche "Bas"

Vous trouverez de plus amples informations dans la notice d'utilisation jointe.



fm Büromöbel GmbH
Glaßdorfer Str. 24
26219 Bösel - Deutschland
Tel.: +49 - 4494 - 92 50 - 0
www.fm-bueromoebel.de
info@fm-bueromoebel.de

fm Büromöbel Österreich GmbH
Stelzhamerstraße 25
4843 Ampflwang - Österreich
Tel.: +43 - 76 75 - 381 55 0
www.fm-bueromoebel.at
info@fm-bueromoebel.at