



 **fouraction**

TABLE ASSIS-DEBOUT AVEC 4 VARIANTES DE CADRE

# Manuel d'instructions

## Contenu

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Préface                                                                        | 3  |
| 2. Introduction et informations générales sur le produit 2.1                      | 3  |
| Introduction 2.2                                                                  | 3  |
| fm fouraction Description 2.3                                                     | 3  |
| Utilisation prévue 2.4 Mauvaise utilisation                                       | 4  |
| acceptable et prévisible 2.5 Informations ergonomiques                            | 5  |
|                                                                                   | 5  |
| 3. Informations importantes 4.                                                    | 6  |
| Consignes de sécurité (avertissements)                                            | 6  |
| 5. Données techniques                                                             | 9  |
| 6. Informations sur le fonctionnement                                             | 10 |
| 6.1 Réinitialisation de la position finale /                                      | 10 |
| réinitialisation 6.2 Utilisation du fm fouraction                                 | 10 |
| 6.2.1 Commande manuelle – haut/bas                                                | 10 |
| 6.2.2 Commande manuelle – affichage haut/                                         | 10 |
| bas 6.2.3 Commande manuelle – mémoire haut/                                       | 11 |
| bas 6.3 Régler la hauteur de la                                                   | 11 |
| table 6.4 Enregistrer la position (uniquement possible avec la version mémoire !) | 11 |
| 6.5 Aller à la position enregistrée 6.6                                           | 12 |
| Arrêt du conteneur 6.7                                                            | 12 |
| Limitation de hauteur 7.                                                          | 12 |
| Dépannage et service 7.1 Codes de                                                 | 12 |
| clic                                                                              | 12 |
| 7.2 Codes d'erreur sur l'écran                                                    | 13 |
| 8. Informations sur l'entretien et le nettoyage 8.1                               | 13 |
| Entretien                                                                         | 13 |
| 8.2 Service                                                                       | 13 |
| 8.3 Nettoyage                                                                     | 14 |
| 9. Recyclage                                                                      | 14 |
| 10. Symboles pertinents 11.                                                       | 14 |
| Déclaration de conformité CE                                                      | 15 |

# 1. Préface

Chers clients,

Nous sommes heureux que vous ayez choisi une table à hauteur réglable électriquement de fm Büro Möbel GmbH. Vous avez acheté un produit qui répond à toutes les exigences de sécurité et reflète l'état actuel de la technique.

## 2. Introduction et informations générales sur le produit

Lisez et respectez ces instructions et en particulier les consignes de sécurité avant de mettre le système en service. Conservez soigneusement le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure et transmettez-le aux autres utilisateurs du système.

### 2.1 Présentation

Tous les efforts ont été faits pour ce produit afin d'assurer votre confort et votre sécurité. Chaque système de table réglable est soumis à des tests rigoureux pour répondre à toutes les normes de sécurité pertinentes et à leurs exigences.

Une mauvaise utilisation du produit ou un fonctionnement du produit en dehors de l'utilisation prévue décrite dans ces instructions peut conduire à des situations dangereuses. Le chapitre « Consignes de sécurité (avertissements) » contient des informations détaillées sur les dangers possibles, leurs conséquences possibles et les précautions nécessaires pour éviter tout dommage.

Les modifications apportées à l'installation ou à l'utilisation des produits ou des systèmes peuvent nuire aux performances et à la longévité de l'équipement. Le personnel non autorisé n'est donc pas autorisé à démonter ou à manipuler les produits.

### Description de 2.2 fm à quatre actions

Le fm fouraction est un cadre de table polyvalent et de haute qualité. La technologie, le design et la puissance d'innovation contenus dans le produit vous aident à développer votre produit ergonomique qui répond exactement à vos exigences spécifiques. Ce qui distingue le fm fouraction, ce sont les options de personnalisation : vous pouvez choisir parmi une variété de modèles de colonnes, de styles de base de table, d'interrupteurs manuels et de couleurs pour créer un produit unique. La technologie d'entraînement en ligne haut de gamme intégrée de FM Fouraction garantit fiabilité et modularité supplémentaire.


## 2.3 Utilisation prévue

Ce cadre de table à hauteur réglable électriquement est uniquement destiné à ajuster la hauteur du plateau de table à la hauteur définie par l'utilisateur. Toute autre utilisation n'est pas autorisée. La table doit être assemblée, installée et mise en service par du personnel qualifié.

Avant de la mettre en service, assurez-vous que la table est horizontale et ne bascule pas. Pour compenser d'éventuelles irrégularités, tournez en conséquence les vis de réglage sous la glissière.

L'utilisation prévue est destinée aux bureaux, aux locaux administratifs et aux salles de travail privées verrouillables.

- Évitez toute utilisation non autorisée du réglage en hauteur par des enfants.
- Travaux de mise en service et de maintenance uniquement par du personnel qualifié

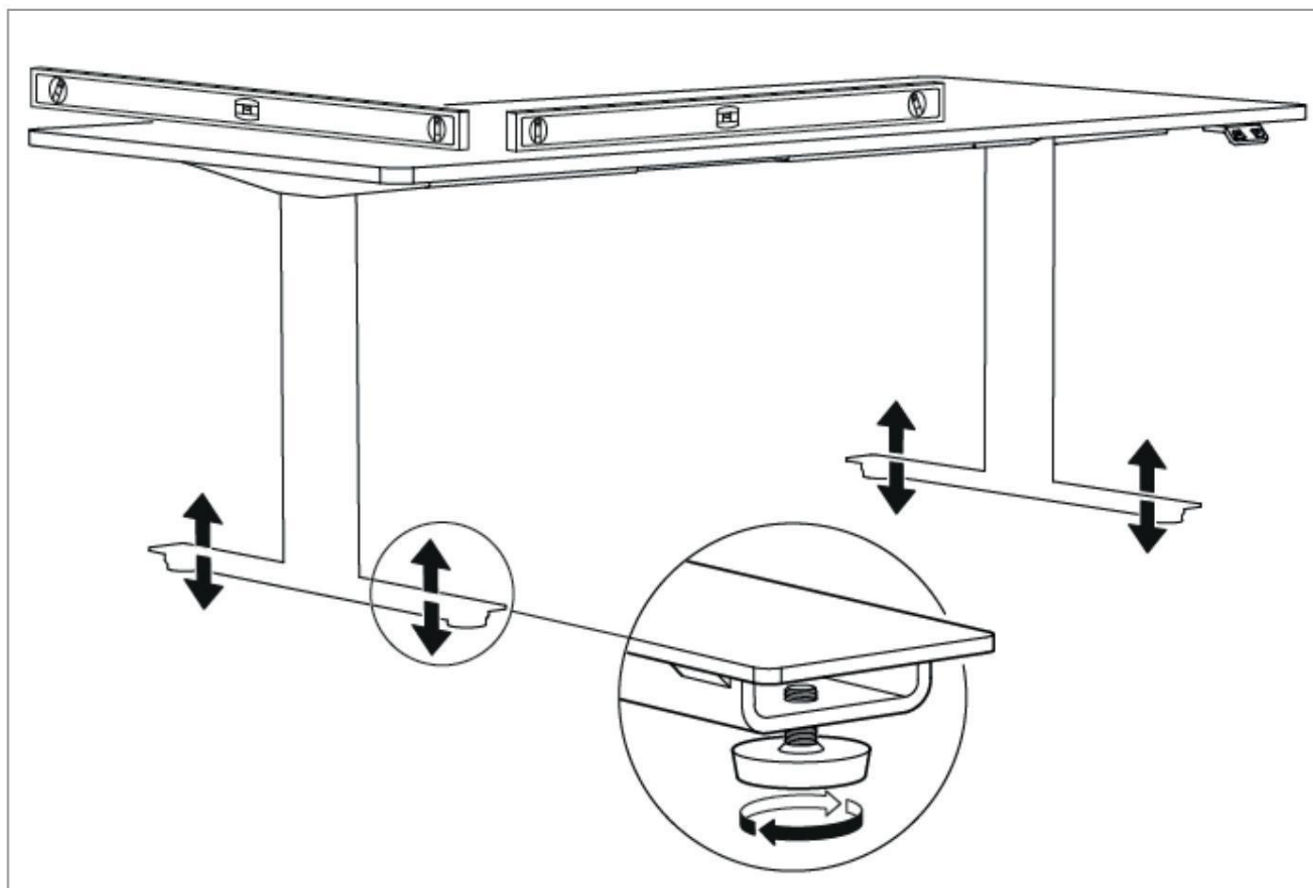

## 2.4 Utilisation abusive acceptable et prévisible

L'utilisation de ce produit en dehors de son usage prévu peut entraîner des blessures mineures, des blessures graves, voire la mort. Une mauvaise utilisation acceptable et prévisible comprend, mais ne s'étend pas à :

- Utilisation du système comme aide à l'escalade ou au levage pour les humains ou les animaux.
- Connexion de produits non autorisés au système de table. Si vous ne savez pas si un produit peut être utilisé avec le système, contactez le fabricant pour plus d'informations.
- Surcharge du système de table

## 2.5 Informations ergonomiques

Les équipements de travail doivent être agencés en fonction du degré d'utilisation. Les objets fréquemment nécessaires doivent être disposés aussi centralement que possible dans le champ de vision et à portée de main. Celui-ci s'étend jusqu'à une profondeur d'environ 300 mm. Une distance de 100 à 150 mm du bord avant du plan de travail doit être prévue pour les périphériques de saisie (clavier, souris, etc.).

La distance par rapport au moniteur doit être comprise entre 500 et 800 mm, selon la taille de l'écran. Les écrans, y compris les bouchons, ne doivent pas dépasser du bord de la table dans l'espace de mouvement de la personne.

Les surfaces de travail sont considérées comme « suffisamment grandes » si leurs dimensions sont d'au moins 1 600 x 800 mm. Des surfaces de travail plus grandes sont nécessaires pour changer d'activités.

Selon sa conception, la présente table réglable en hauteur par moteur électrique est considérée comme du type A « entièrement réglable en hauteur ».

La norme DIN exige une plage de réglage de 650 mm à 1 250 mm pour les tables à hauteur réglable électriquement.

Cette plage, requise par la norme DIN EN 527-1, est largement dépassée par la fourchette (en fonction de l'épaisseur du plateau) de 648 mm à 1 308 mm.

## 3. Informations importantes

Ce mode d'emploi contient des consignes de sécurité avec des symboles qui vous alertent sur des dangers possibles ou des dangers résiduels.



**Danger :** Cet avis de sécurité indique un danger imminent pour la vie et la santé des personnes ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des effets sur la santé, des blessures potentiellement mortelles et des dommages matériels.



**Attention :** Cet avis de sécurité signale les dangers possibles dus au courant électrique ! Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures et des dommages matériels !



Remarque : Cet avis de sécurité souligne des informations importantes que vous devez respecter pour utiliser la table en toute sécurité !



Danger : Cette notice de sécurité signale un éventuel risque d'écrasement, qui existe dans des cas exceptionnels. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des effets sur la santé, des blessures potentiellement mortelles et des dommages matériels.



Remarque : Remarque sur l'obligation de lire le mode d'emploi !

## 4. Consignes de sécurité (avertissements)

---



Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.

---



Pour réduire le risque de choc électrique :  
Débranchez toujours ce meuble de la prise électrique avant de le nettoyer ou de l'entretenir.

---



Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes souffrant d'un handicap physique, sensoriel ou mental ou par des personnes sans expérience ni connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou conscientes de l'utilisation sûre de l'appareil.

ont été instruits et comprennent les dangers qui en résultent. Enfants

ne sont pas

jouer avec l'appareil. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser l'appareil sans celui-ci

autorisés à nettoyer ou à maintenir une surveillance.

---



Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure  
personnes à réduire :



L'exposition des composants électriques du système à des liquides, à une chaleur excessive ou à d'autres influences externes potentiellement dangereuses peut entraîner des blessures par choc électrique, incendie ou autre dysfonctionnement.

- Débranchez le meuble de la prise électrique avant d'assembler des pièces ou démonter.
- Une surveillance étroite est requise lorsque ce meuble est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées physiques ou mentales.
- Utilisez ce meuble uniquement aux fins prévues décrites dans ces instructions. Ne pas utiliser d'accessoires non fournis par le fabricant être recommandé.

- N'utilisez jamais ce meuble si son cordon ou sa fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, ou s'il est tombé ou est endommagé.
- Gardez le câble éloigné des surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne renversez pas de liquides sur le combiné ou sur le bloc d'alimentation.
- Gardez le système éloigné des endroits exposés à la lumière directe du soleil.
- Débranchez le cordon d'alimentation s'il y a de la fumée, une odeur ou un bruit inhabituel la prise.
- N'utilisez pas le système de table dans des zones potentiellement explosives.
- N'utilisez pas le système de table s'il ne fonctionne pas correctement.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise en cas de dysfonctionnement.



Risque de blessure dû à l'utilisation de produits endommagés :



Si le système est endommagé, son utilisation risque de ne plus être sûre. La poursuite du fonctionnement présente un risque de blessure. Il faut faire preuve de prudence pour éviter d'endommager le système, en particulier les câbles.

- Assurez-vous que les câbles de raccordement sont posés sans tension mécanique.
- Assurez-vous que tous les fils et câbles sont acheminés pour éviter les dommages mécaniques. Pour éviter les dommages.
- Assurez-vous que les câbles sont acheminés pour permettre les réglages de hauteur sans endommager le câblage.



Risque de blessure par écrasement, coincement ou autres influences.

Si des parties du corps se coincent dans les mécanismes de la table ou entre la table et d'autres objets, des blessures par écrasement, coincement et autres impacts peuvent en résulter. Si la table heurte un obstacle, cet obstacle peut être endommagé (rayures, taches, etc.).

- Si un obstacle apparaît ou s'il y a des erreurs de fonctionnement, arrêtez immédiatement le réglage en hauteur du système de table.
- Assurez-vous que les objets adjacents sont placés à au moins 25 mm de la table pour éviter qu'ils ne soient écrasés ou endommagés.
- Assurez-vous qu'il y a une distance minimale d'au moins 25 mm par rapport aux pièces mobiles. (Cela s'applique également aux objets montés au-dessus ou au-dessous de la table, accrochés aux murs à proximité ou aux éléments de construction tels que les fenêtres ouvertes).



Risque de blessure dû à des réparations non autorisées.

Une ouverture non autorisée et des réparations inappropriées peuvent présenter un danger et annuler la garantie du produit. Le personnel non autorisé ou non qualifié pourrait ne pas être en mesure d'éviter les blessures en tentant d'ouvrir ou de modifier le produit, ce qui pourrait entraîner des blessures par choc électrique, brûlures ou écrasement.

- N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier du bloc d'alimentation.
  - Remplacez les composants endommagés uniquement par des pièces d'origine.
-

## 5. Données techniques

|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Force de levage (sur le châssis, sans plateau)                   | Jusqu'à 120 kg chargés uniformément                                                                                                                                                     |
| Plage de réglage sans plateau de table                           | 623 mm - 1283 mm                                                                                                                                                                        |
| Plage de réglage avec plateau de 25 mm                           | 648 mm - 1308 mm                                                                                                                                                                        |
| Moyeu                                                            | 660mm                                                                                                                                                                                   |
| vitesse                                                          | Jusqu'à 60 mm/sec.                                                                                                                                                                      |
| Conditions environnementales pendant le transport et le stockage | Température entre -35°C et 80°C<br>Température supérieure à 50°C uniquement pour des périodes ne dépassant pas 72h<br>Humidité relative maximale entre 95 % et 5 % (inférieur autorisé) |
| Conditions environnementales pendant opérationnel                | Température entre 5°C et 40°C<br>Humidité relative maximale entre 95 % et 68 % (inférieure autorisée)                                                                                   |
| Tension d'entrée                                                 | 220-240V 50-60HZ                                                                                                                                                                        |
| Courant d'entrée nominal                                         | 2A                                                                                                                                                                                      |
| cycle de service                                                 | 1 min allumé / 9 min éteint                                                                                                                                                             |
| Consommation d'énergie en veille                                 | 0,1W                                                                                                                                                                                    |
| Émission de bruit                                                | 39dBA                                                                                                                                                                                   |
| Classe de protection                                             | II                                                                                                                                                                                      |

## 6. Informations sur le fonctionnement

### 6.1 Réinitialisation de la position finale /

Réinitialisation Une fois l'assemblage terminé, vous devrez peut-être réinitialiser la position finale pour pouvoir utiliser la table - par exemple si la table est inégale ou si le plateau ne bouge que vers le bas. De plus, une réinitialisation peut être nécessaire en cas de comportement incorrect et peut apporter un remède.

Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton DOWN jusqu'à ce que la table s'arrête à la limite de position inférieure .
2. Relâchez le bouton BAS.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton BAS et maintenez-le enfoncé.
4. La table descend légèrement puis remonte.
5. Relâchez le bouton BAS.

La réinitialisation de la position finale est terminée.

La protection contre les collisions n'est pas active pendant tous les processus de réinitialisation. Attention au risque possible d'écrasement !

### 6.2 Utilisation du fm fouraction Le

fonctionnement du système de table dépend de la commande manuelle installée. Les interrupteurs manuels sont disponibles en différentes versions.

#### 6.2.1 Interrupteur manuel – Montée/

Descente Composé des éléments suivants :

|                                                                                     |             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bouton HAUT |  |
|  | Bouton BAS  |                                                                                      |

#### 6.2.2 Commande manuelle – Affichage haut/


bas Composé des éléments suivants :

|                                                                                     |                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bouton HAUT                   |  |
|  | Bouton BAS                    |                                                                                      |
|  | Affichage (par exemple 73 cm) |                                                                                      |

### 6.2.3 Commande manuelle – mémoire haut/bas

Composé des éléments suivants :

|                                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Bouton HAUT                   |
|  | Bouton BAS                    |
|  | Boutons de position mémoire   |
|  | Enregistrer les boutons       |
|  | Affichage (par exemple 73 cm) |

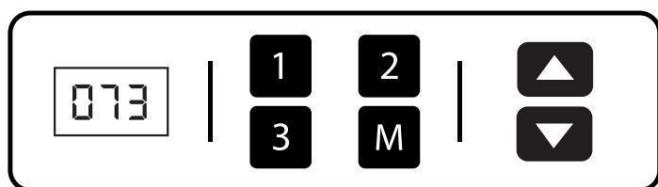

### 6.3 Ajuster la hauteur de la table



#### 7.3.1 Comment déplacer le plateau de table vers le haut

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton UP jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.



#### 7.3.2 Comment abaisser le plateau de la table Appuyez et

maintenez enfoncé le bouton DOWN jusqu'à ce que la hauteur souhaitée soit atteinte.

### 6.4 Enregistrer la position (uniquement possible avec la version mémoire !)

1.



Ajustez la table à la hauteur souhaitée (par exemple 75 cm).




2.



Appuyez sur le bouton Enregistrer.

3.

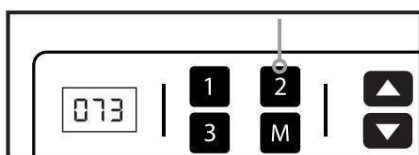

Appuyez sur le bouton de position mémoire souhaité (par exemple 2).

L'écran affiche un « S » suivi du chiffre sur lequel vous avez appuyé.

Après environ deux secondes, la hauteur de la table s'affichera à nouveau.

Cela indique que la position sélectionnée a été enregistrée.

## 6.5 Aller à la position enregistrée

1. Appuyez sur le bouton de position mémoire souhaité (par exemple 2).
2. Attendez que la table atteigne la hauteur souhaitée.
3. Relâchez le bouton de position mémoire.

La table se déplace jusqu'à ce que la hauteur enregistrée soit atteinte. Si vous relâchez le bouton avant d'atteindre la position de stockage ou si vous appuyez sur un autre bouton, la table s'arrête. Pour continuer, vous devez sélectionner à nouveau l'emplacement de sauvegarde.

## 6.6 Arrêt du conteneur

Déplacez-vous vers la position inférieure souhaitée et maintenez la  bouton enfoncé pendant 10 secondes. position inférieure définie.

Pour supprimer cette position, déplacez la table vers la position la plus basse programmée et appuyez à nouveau sur le bouton  pendant 10 secondes. Position inférieure supprimée.

## 6.7 Limitation de hauteur

Déplacez-vous vers la position supérieure souhaitée et conservez la  bouton enfoncé pendant 10 secondes. position supérieure enregistrée.

Pour supprimer cette position, déplacez la table vers la position supérieure programmée et appuyez à nouveau sur le bouton  pendant 10 secondes. Première position supprimée.

# 7. Dépannage et service

## 7.1 Codes de clic

La commande de votre système de table vous informe par des « clics » sur l'état du système et la raison du dernier arrêt. Les signaux possibles peuvent être :

| Clics | Nouvelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2x    | Fonctionnement normal : Le système fonctionne normalement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1x    | Fonctionnement d'urgence : Le système est en mode de fonctionnement d'urgence. Les actionneurs ne peuvent pas être utilisés. Vérifiez le code d'erreur.<br>Si vous utilisez une commande manuelle Basic, procédez comme suit :<br>1. Débranchez le contrôleur de l'alimentation électrique. Reconnectez le système.<br>Si aucun changement ne se produit :<br>2. Effectuez la remise en position finale (chapitre 6.1). Si aucun changement ne se produit :<br>3. Effectuez une réinitialisation d'usine.<br>4. Si aucun changement ne se produit, contactez le fabricant pour plus d'informations. |
| 3-6x  | Dernier arrêt incomplet / réinitialisation forcée :<br>Vérifiez le code d'erreur. Si le contrôleur n'a pas pu terminer une opération de sauvegarde des données avant la coupure de courant, la prochaine fois que le contrôleur sera démarré, il cliquera 4 à 5 fois et entrera en mode de réinitialisation. Le code d'erreur 81 n'apparaîtra pas dans ce cas.                                                                                                                                                                                                                                      |

## 7.2 Codes d'erreur sur l'écran

Si votre système de table comporte des interrupteurs manuels sur l'écran, les informations du système sont affichées via des codes sur l'écran des interrupteurs manuels. Les signaux possibles peuvent être :

| signal                              | Nouvelles                                         | Action requise                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| L'écran affiche « Chaud ».          | La protection contre la surchauffe a été activée. | Attendez que les composants surchauffés refroidissent.                              |
| L'écran affiche un numéro d'erreur. | Une erreur interne s'est produite.                | Lisez le tableau ci-dessous pour trouver la bonne réponse au code d'erreur affiché. |

| code                    | Actions requises                                                                                                                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E00, E01, E67           | Débranchez le contrôleur de l'alimentation électrique. Contactez le fabricant pour plus d'informations.                                                                        |
| E12, E13                | Débranchez le contrôleur de l'alimentation électrique. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés. Reconnectez le système, puis travaillez comme d'habitude. |
| E24, E25, E48, E55, E62 | Assurez-vous que rien ne bloque l'amplitude de mouvement de la table. Retirez les objets et les charges de la table. Contactez le fabricant pour plus d'informations.          |
| E36, E37, E61, E81      | Débranchez le contrôleur de l'alimentation électrique. Assurez-vous que tous les câbles sont correctement connectés. Effectuer la remise en position finale (chapitre 6.1).    |
| E60                     | Relâchez tous les boutons et attendez que la table recule légèrement.                                                                                                          |
| E70                     | Débranchez le contrôleur de l'alimentation électrique. Connectez les actionneurs dans la configuration souhaitée. Effectuer la remise en position finale (chapitre 6.1).       |
| 0 clignote              | Effectuer la remise en position finale (chapitre 6.1).                                                                                                                         |

## 8. Informations sur l'entretien et le nettoyage

### 8.1 Entretien

Ces instructions d'entretien sont destinées aussi bien aux nettoyeurs professionnels qu'aux utilisateurs finaux de la table réglable en hauteur. N'utilisez pas de substances agressives telles que l'essence, l'acétone, la térébenthine ou l'essence, ni de solvants ou de produits de nettoyage abrasifs.

### 8.2 Prestations

Nous vous recommandons de contacter votre fournisseur si vous déplacez ou reconfigurez le poste de travail.

## 8.3 Nettoyage

### Nettoyage des pièces métalliques :

L'élimination des taches et des traces sur les composants métalliques doit être effectuée avec un chiffon doux et non abrasif et peut nécessiter un chiffon imbibé d'eau pour éliminer efficacement les contaminants de surface. Pour les taches plus tenaces, comme celles causées par les adhésifs, les marqueurs et les stylos à bille, il convient d'utiliser un mélange d'eau tiède et de détergent doux. Dans les cas où un nettoyage plus approfondi est nécessaire, l'utilisation d'alcool dénaturé peut être nécessaire pour éliminer complètement les taches.

### Nettoyage des plans de travail :

Enlevez les taches normales avec un chiffon propre et humide. Contamination tenace avec de l'eau savonneuse.

### Nettoyage des pièces sous tension :

Les pièces sous tension doivent être nettoyées uniquement avec un chiffon propre, doux, sec ou légèrement humide.

### Nettoyage des pièces en plastique :

Enlevez les taches normales avec un chiffon propre, doux et éventuellement humide. Les contaminations tenaces doivent également être nettoyées avec de l'eau savonneuse. Tous les composants installés sont considérés comme ne nécessitant aucun entretien dans des conditions normales et appropriées. La sécurité est la priorité absolue lorsqu'il s'agit d'alimenter le lieu de travail. C'est pourquoi toutes les pièces en contact avec les câbles sont arrondies ou disposent d'une sortie de câble appropriée.

## 9. Recyclage



Fm fouraction est soumis à la directive DEEE 2012/19/UE. Jetez tous les composants séparément des ordures ménagères. Utilisez des points de collecte désignés ou des entreprises d'élimination.



Étant donné que de nombreux matériaux différents (entraînements, câbles, plateaux de table, etc.) sont utilisés sur les tables debout, veuillez les éliminer de manière respectueuse de l'environnement en séparant les matériaux.

Instructions sur : [www.fm-bueromoebel.de/recycling](http://www.fm-bueromoebel.de/recycling)

## 10. Symboles pertinents



Lire toutes les instructions



Pour usage intérieur uniquement



Symbole DEEE



Double isolation

## 11. Déclaration CE de conformité

### Konformitätserklärung

gemäß EG - Maschinenrichtlinie (2006/42/EG, Anh. II 1. A)

Der Hersteller,

fm Büromöbel GmbH  
Glaßdorfer Str. 24  
26219 Bösel

fm Büromöbel Österreich GmbH  
Stelzhamerstr. 25  
4843 Ampflwang - Österreich



erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Maschine,

Bezeichnung: Sitz- / Steharbeitstische  
Serie / Modell: fm fouraction  
Baujahr: ab 2023

allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Die Maschine entspricht weiterhin allen Bestimmungen der folgenden Richtlinien:

- EMV – Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

- EN 60335-1:2012: Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch u. ähnliche Zwecke
- EN 61000-3-2:2014: EMV – Grenzwerte für Oberschwingungsströme
- EN 61000-3-3:2013: EMV – Grenzwerte für Spannungsänderungen, -schwankungen
- EN 61000-6-2:2005: EMV – Störfestigkeit für Industriebereiche
- EN 62233:2008: Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder

Folgende sonstige technische Normen und Spezifikationen wurden angewandt:

- Normenreihe EN 527: Maße, Mechanische Sicherheitsanforderungen, Prüfverfahren für Büromöbel
- DGUV Grundsatz 315 -410 Sicherheitsanforderungen an Büro-Arbeitstische, Büroschränke und aufrüstbare Raumgliederungselemente in Deutschland
- ProdSG 2021: Gesetz für die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt
- EK5.3 13-01:2018: Prüfgrundsatz für die Sicherheit u. Ergonomie von Sitz-/Steharbeitstischen
- ChemVerbotsV: Verordn. über Verbote u. Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe

Unterzeichner und Angaben zum Unterzeichner: - Dan Lühr – Geschäftsführer

Bösel den 16.03.2023

Unterschrift



fm Mobilier de Bureau GmbH  
Glasdorfer Str. 24  
26219 Bösel – Allemagne  
Tél. : +49 - 4494 - 92 50 - 0  
[www.fm-bueromoebel.de](http://www.fm-bueromoebel.de)  
[info@fm-bueromoebel.de](mailto:info@fm-bueromoebel.de)